Quirumed®

Elektroroller

PE0602



Inhalt

Benutzerhandbuch 1
1. Bedienungsanleitung 1
    1) Verwendung dieser Bedienungsanleitung 1
2. Übersicht 1
    1) Außenbereich 1
    2) Auf- und Absteigen vom Roller 1
    3) Bedienfeld 2
    4) Pinne-Steuerungsfunktion 3
    5) Freilaufmechanismus 5
    6) Sitzausbau und -einstellung 5
    7) Bodenfräse, Akku und Laden 7
    8) Akku- und Ladeinformationen 10
3. Spezifikationen 13
4. Hinweise für sicheren Betrieb und Verwendung 14
    1) Allgemeine Warnhinweise 14
5. Regelmäßige Wartung 15
6. Leitfaden zur Fehlerbehebung 17
7. Transport 19
8. Kennungsbeschreibung 20

1.Bedienungsanleitung

1）Verwendung dieser Bedienungsanleitung

Verwendungszweck: Dieses Gerät ist als Medizinprodukt der Klasse I eingestuft. Es dient der Erleichterung der Mobilität von Menschen mit körperlichen Behinderungen oder eingeschränkter Mobilität. Um die Stabilität und Sicherheit des Benutzers zu gewährleisten, muss es gemäß den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung verwendet werden.

Ihr Roller erreicht Sie in einwandfreiem Zustand, da er vor Verlassen des Werks persönlich geprüft wurde. Durch die Einhaltung der Wartungshinweise behält Ihr Roller seinen erstklassigen Zustand und bietet Ihnen jahrelange Zuverlässigkeit und Zufriedenheit.

2.Überblick

1) Außenbereich



1	Bedienfeld
2	Klappknopf
3	Frontscheinwerfer
4	Reifen
5	Batterie
6	Schlitz zur Sitzhöhenverstellung
7	Verstellbare Armlehne
8	Sitz

2) Auf- und Absteigen vom Roller

Auf den Roller steigen

1. Stellen Sie sicher, dass der Zündschalter in die Aus-Position gedreht ist (Foto 2.1).
2. Heben Sie den Bedienhebel unter dem Sitz nach oben und drehen Sie den Sitz so, dass er Ihnen zugewandt ist (Foto 2.2).
3. Klappen Sie die Armlehnen vollständig herunter und halten Sie sich an den Armlehnen fest, bevor Sie sich vorsichtig in den Sitz setzen (Foto 2.3).
4. Heben Sie den Bedienhebel unter dem Sitz nach oben und drehen Sie dann den Sitz vorsichtig in Fahrtrichtung (Foto 2.4).
5. Stellen Sie sicher, dass Ihre Füße fest auf dem Trittbrett des Scooters stehen und befestigen Sie den Sitz (Foto 2.5).



P 2.1



P 2.2



P 2.3



P 2,4



P2,5

Vom Roller absteigen

1. Den Roller stabilisieren und den Zündschlüssel umdrehen.
2. Heben Sie den Bedienhebel unter dem Sitz nach oben und drehen Sie den Sitz um 90 Grad zum Ausstieg.
3. Stellen Sie Ihre Füße auf den Boden und verlassen Sie vorsichtig den Sitz. Nutzen Sie die Armlehnen, um leichter aus dem Wasser zu steigen.

3) Bedienfeld

Handbedienelemente

Alle Antriebssteuerungen für den Scooter befinden sich am Lenkersteuerkasten .

Der Drehknopf für die voreingestellte Geschwindigkeit


Durch Drehen dieses Knopfes nach links wird die maximal verfügbare Geschwindigkeit verringert. Durch Drehen nach rechts wird die maximal verfügbare Geschwindigkeit erhöht.

Batterieanzeige

Dies liefert eine Annäherung an den Ladezustand der Batterie und leuchtet auf für Die Anzeige leuchtet orange , wenn eine Ladung benötigt wird, und grün, wenn der Akku voll ist. Auf unterschiedlichem Untergrund schwankt die Akkuanzeige – das ist normal. Für eine genauere Anzeige halten Sie den Scooter an und notieren Sie den Wert. Bei kaltem, feuchtem Wetter sinkt die Anzeige häufiger, da die Kapazität und Effizienz aller Akkus unter solchen Bedingungen abnimmt.

Lampenbetrieb

Drücken Sie den schwarzen Ein-/Ausschalter an der Vorderseite, um die Beleuchtung einzuschalten. Schalten Sie die Beleuchtung tagsüber oder nachts ein, um bei schlechten Lichtverhältnissen besser sichtbar zu sein.

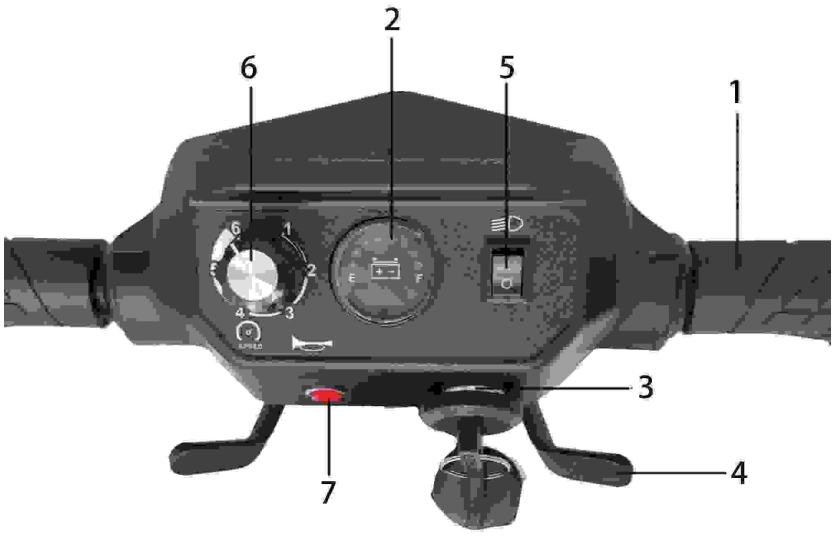

P 2.6

1	Lenker
2	Batterieanzeige
3	Schlüsselloch
4	Gashebel
5	Beleuchtungssteuerungsknöpfe
6	Voreingestellter Geschwindigkeitsknopf
7	Horn

Warnung: Aufgrund des Memory-Effekts von Bleiakkumulatoren kann der Akku bei niedrigem Ladestand einen Selbstschutzmodus aktivieren. Daher kann es zu Abweichungen in der Anzeige des verbleibenden Ladestands auf der Akkuanzeige kommen. Wenn alle grünen Kontrollleuchten, die den verbleibenden Ladestand anzeigen, erlöschen und nur noch die orangefarbene leuchtet , ist der Roller bald nicht mehr fahrbereit. In diesem Fall muss der Akku aufgeladen werden. (Nach vollständiger Aufladung kann der Roller so lange gefahren werden, bis nur noch die orangefarbene Kontrollleuchte leuchtet. Die Reichweite beträgt dann über 10 – 15 Kilometer.) Bitte beachten Sie dies, um unnötige Probleme oder Gefahren zu vermeiden.

4) Pflugsteuerungsfunktion

Gashebel

Der Gashebel ermöglicht die Steuerung Ihres Rollers mit den Fingerspitzen.

Es steuert sowohl die Geschwindigkeit als auch die Vorwärts- und Rückwärtsbewegung. Um den Roller vorwärts zu bewegen, ziehen Sie den Hebel mit der rechten Hand oder drücken Sie ihn mit dem linken Daumen. (Foto 2.7) .

Um den Roller rückwärts zu bewegen, ziehen Sie den Hebel mit der linken Hand oder drücken Sie ihn mit dem rechten Daumen. Der Hebel kehrt nach dem Loslassen von selbst in seine Ausgangsposition zurück und der Roller bremst ab. (Foto 2.8) .

Je weiter Sie den Hebel bewegen, desto höher ist Ihre Geschwindigkeit bis zum voreingestellten Maximum. Sie können Ihren Roller auch nur mit einer Seite des Gashebels bedienen. Dazu müssen Sie die gewünschte Seite des Gashebels drücken und ziehen.

Hupenknopf

Durch Drücken der Hupe wird ein akustisches Warnsignal ausgelöst. Nutzen Sie diese Funktion, um Fußgänger gegebenenfalls auf Ihre Anwesenheit aufmerksam zu machen. (Foto 2.9) .



P 2,7



P 2,8



P 2,9

Schlüsselschalter

Der Schlüsselschalter schaltet den Roller ein und aus. Bitte beachten Sie, dass der Schlüssel nicht abgezogen werden kann, wenn er sich in der Position „EIN“ befindet (Foto 2.10) .



P 2.10



P 2.11



P 2.12

Dass sich dieser Schalter in der Position „AUS“ befindet , BEVOR Sie auf den Roller auf- oder absteigen. Ziehen Sie den Schlüssel ab, um sicherzustellen, dass der Roller ausgeschaltet ist (Foto 2.11). Das Drehen des Schlüssels auf „AUS“ während der Fahrt führt zu einem abrupten Stopp des Rollers. Dies wird außer im Notfall nicht empfohlen, da die dauerhafte Nutzung dieser Funktion zu Schäden am Roller führen kann.

Externe Ladebuchse

des externen Ladegeräts befindet sich am Akku (Foto 2.12) .

Um die Steckdose zu benutzen, schwenken Sie die Kunststoffabdeckung nach links oder rechts, um die Anschlüsse freizulegen. Der Ladeausgangsstecker kann nun angeschlossen werden und ist bereit, den Ladestrom vom Ladegerät aufzunehmen.

Nach Gebrauch sicherstellen, dass die drehbare Kunststoffabdeckung wieder in ihre Position gedreht wird. Dadurch wird verhindert, dass Wasser in die Steckdosenanschlüsse eindringt.

WARNUNG. Laden Sie Ihren Scooter nicht im Freien oder bei feuchten/nassen Bedingungen auf. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu Stromschlag-/Brandgefahr führen.

5) Freilaufmechanismus

Freilaufmechanismus (Foto 2.13)

Die Freilaufvorrichtung trennt den Kraftübertragungsmechanismus und ermöglicht die manuelle Bedienung (d. h. der Scooter kann in Schrittgeschwindigkeit geschoben werden). Diese Sicherheitsfunktion verhindert, dass Ihr Elektromobil unbefugt gefahren wird. Durch Drücken des Hebels hinten rechts lässt sich der Scooter schieben, aber nicht schieben. In der Position „D“ kann er geschoben, aber nicht geschoben werden.



P 2.13

Hinweis: Beim Wechsel zwischen den Positionen „N“ und „D“ muss der Scooter ausgeschaltet sein.

Warnung: Seien Sie besonders vorsichtig, wenn sich der Elektromobil im Gang “N” befindet, insbesondere an Steigungen/steilen Hängen, da das Elektromobil sonst unerwartet umkippen kann. Schalten Sie das Elektromobil daher bitte zuerst aus und stellen Sie dann den Gang auf “N”.

6) Sitzausbau und -einstellung

Ausbau des Sitzes

Bitte beachten Sie, dass diese Anweisungen nur als Richtlinie dienen.

1. , um den Zugang zu erleichtern (Foto 2.14) .

2. Stellen Sie sich hinter den Sitz und klappen Sie die Rückenlehne herunter. (Foto 2.15) .

3. Fassen Sie die Sitzfläche und heben Sie den Sitz bei festem Griff senkrecht an, während Sie Ihren Rücken gerade halten. Beugen Sie gegebenenfalls die Knie (Foto 2.16) .

4. Platzieren Sie den Sitz an der gewünschten Stelle zum Verstauen, achten Sie dabei stets auf eine gerade Rückenhaltung und beugen Sie die Knie gegebenenfalls (Foto 2.17) .

Hinweis: Beim Anheben des Sitzes ist Vorsicht geboten.



P 2,14



P 2,15



P 2,16



P 2,17

Sitzverstellung

die Sitzhöhe anzupassen, entfernen Sie den Sitz wie beschrieben (Foto 2.18) .

2. Bringen Sie die Sattelstütze in die neue Position und setzen Sie den Sattelbolzen wieder ein.

3. Den Sitz wieder einbauen. (Foto 2.19)



P 2,18



P 2,19

Armlehnenverstellung

1. Die Einstellschraube lösen . (Foto 2.20)

2. Die Armlehnen in die gewünschte Position bringen und den Daumen wieder festziehen Drehknöpfe zur Einstellung der Breite der Armlehne.



P 2.20

7) Fräse, Akku und Laden

Pinne-Einstellung

Der Scooter verfügt über eine stufenlos verstellbare Lenksäule, die sich in der komfortabelsten Fahrposition arretieren lässt. Dank dieser Funktion lässt sich die Lenksäule zum Transport und zur Aufbewahrung vollständig einklappen. Der Klappknopf befindet sich an der Unterseite der Lenksäule.

1. Stützen Sie die Pinne mit Ihrer linken Hand.

2. Drehen Sie den Klappknopf gegen den Uhrzeigersinn, um die Pinne zu entriegeln. (Foto 2.21-2.23) .

3. Bewegen Sie die Fräse an die gewünschte Position.

4. Drehen Sie den Klappknopf im Uhrzeigersinn, um die Pinne zu arretieren (Foto 2.2.2) .



P 2,21



P 2,22



P 2,23

Batterieentnahme

Es ist wichtig, zuerst den Sattel und die Sattelstütze zu entfernen, um einen besseren Zugang zu den Batterien zu ermöglichen.

Heben Sie den Akku mithilfe des mitgelieferten Griffs senkrecht aus dem Akkufach. (Foto 2.24) .

Denken Sie daran, die Knie gebeugt und den Rücken gerade zu halten.

Batteriewechsel

Zum Auswechseln der Batterien die obige Reihenfolge umkehren. Wichtig:

Denken Sie daran, die Knie gebeugt und den Rücken gerade zu halten.

Denken Sie beim Zusammenbau des Scooters daran, den Sicherungsstift einzusetzen, da sich die Batterien sonst während der Fahrt lösen könnten. Achten Sie darauf, dass die Batteriefächer frei von Schmutz und Staub sind – dies beeinträchtigt die Funktion der Batteriekontakte.

Externes Ladegerät

Ihr Roller ist mit einer externen Ladeeinrichtung ausgestattet. (Foto 2.25) .

1. Schalten Sie Ihren Roller am Zündschloss aus .

2. Drehen Sie die Ladeanschlussabdeckung am Akku auf und schließen Sie das Ladegerät an (Foto 2.26) .

3. Vergewissern Sie sich, dass der Stecker des Ladegeräts trocken und unbeschädigt ist, bevor Sie es an das Stromnetz anschließen und einschalten.

4. Auf der Batterie befindet sich ein Reset-Knopf.

Sie , ob der Knopf gedrückt ist (Foto 2.27).



P 2,24



P 2,25



P 2,26



P 2,27

Notiz:

Das Ladegerät kann ab **240 V laden. V bis 100 V** , das externe Ladegerät hat 2 mögliche Anzeigen:

1. **Orange = Ladevorgang.**
2. **GRÜN = vollständig geladen.**

Stellen Sie sicher, dass der Roller ausgeschaltet ist, bevor Sie mit dem Laden beginnen. Nach dem Ladevorgang die Abdeckung der Ladebuchse immer wieder in ihre ursprüngliche Position schwenken. Dies verhindert, dass Wasser in die Buchse eindringt. (Foto 2.27)

Bitte beachten Sie, dass der Scooter über eine Sicherheitsschaltung verfügt, die ein unbefugtes Betätigen verhindert. Während des Ladevorgangs weggefahren. Sollte Ihr Roller nach dem Ladevorgang nicht mehr normal reagieren, überprüfen Sie bitte, ob das Ladegerät vollständig vom Roller getrennt ist .

Das externe Ladegerät muss bei Temperaturen zwischen -25 °C und 40 °C trocken gehalten werden und darf keinen mechanischen Beschädigungen ausgesetzt werden.

Das Ladegerät darf in keinem Fall von einem autorisierten Händler repariert werden.

WARNUNG!

Sie dürfen ausschließlich das Original-Ladegerät unseres Unternehmens verwenden. Verwenden Sie kein anderes. Die Verwendung eines Markenladegeräts kann Ihre Garantiezeit verkürzen und unbekannte Ladegeräte verwenden. Das Ladegerät kann Ihren Roller beschädigen, und die Verwendung eines falschen Ladegeräts kann ebenfalls zu Schäden führen. kann einen Brand verursachen.

Beim Umgang mit Akku und Ladegerät ist äußerste Vorsicht geboten.

Werfen Sie die Batterie nicht ins Feuer. Sie sollten die Die Batterie ist gemäß den örtlichen Gesetzen erschöpft.

Legen Sie die Batterie nicht in die Nähe von Heizgeräten, da dies zu einer Überhitzung führen kann. die Batterie zur Bombe.

Die Batterie darf nicht gedrückt oder mit einem Messer berührt werden. Sie darf keinem hohen Druck ausgesetzt werden, da dies zu Kurzschluss oder Überhitzung führen kann. WARNUNG!

Beim Laden von Akkus ist Rauchen und offenes Feuer verboten. Die Kontakte des Akkus dürfen nicht mit Metall berührt werden. OBJEKTE.

VERWENDEN SIE NUR ZUGELASSENE ERSATZBATTERIEN.

Falls Beschädigungen an Batterien oder Batteriekästen erkennbar sind, wenden Sie sich umgehend an Ihren Händler vor Ort – versuchen Sie nicht, diese selbst zu beheben. ZUR WARTUNG DER BATTERIEN.

HÄNDLERWARNUNG!

Metallschmuck vor der Arbeit mit BATTERIEN.

Beim Transport auslaufender Batterien Handschuhe und Schutzbrille tragen. Beschädigte oder auslaufende Batterien sofort ersetzen.

Sicherungen

Es gibt, wie bereits beschrieben, einen Reset-Knopf. Im Fehlerfall wird dieser Knopf gedrückt. Der Knopf springt heraus. Schalten Sie den Roller aus, drücken Sie den Knopf hinein und schalten Sie ihn ein. den Roller wieder drauf.

Am Pluspol der Batterie ist eine 30-A-Sicherung angebracht. Sicherungen dürfen nur von einem autorisierten Servicetechniker ausgetauscht werden.

Im Ladegerät ist außerdem eine 2,5-A-Sicherung eingebaut, und auch im Netzkabel befindet sich eine Sicherung. Stecker des Ladegeräts. Diese Sicherungen müssen durch eine autorisierter Servicepartner.

8) Akku- und Ladeinformationen

allgemeine Informationen

Batterien sind die Energiequelle für nahezu alle modernen Mobilitätsprodukte. Der Aufbau von Batterien für Mobilitätsprodukte unterscheidet sich deutlich von denen, die beispielsweise zum Starten eines Autos verwendet werden. Autobatterien sind darauf ausgelegt, innerhalb kurzer Zeit eine große Menge Energie abzugeben, während Batterien für Mobilitätsprodukte (auch als Deep-Cycle-Batterien bekannt) ihre Energie gleichmäßig über einen längeren Zeitraum abgeben. Aufgrund der geringeren Produktionsmengen und der höheren technologischen Anforderungen sind Batterien für Mobilitätsprodukte in der Regel teurer. Üblicherweise werden in einem Mobilitätsprodukt zwei 12-Volt-Batterien verwendet, was eine Gesamtspannung von 24 Volt ergibt. Die Kapazität der Batterie (d. h. ihre verfügbare Leistung) wird in Amperestunden (Ah) angegeben (z. B. 10 Ah). Je höher der Wert, desto größer und schwerer ist die Batterie und desto größer ist potenziell die Reichweite.

Batterien

Ihr Scooter ist mit Batterien ausgestattet, die außer dem regelmäßigen Aufladen keine Wartung benötigen.

Für eine längere Akkulaufzeit empfehlen wir, den Akku nach Möglichkeit im Ladevorgang zu laden.

Wenn eine Batterie physisch beschädigt ist, gehen Sie bitte äußerst vorsichtig damit um.

Vorsicht!

Batteriesäure ist ätzend. Vermeiden Sie unbedingt den Kontakt damit. Bei Haut- oder Kleidungskontakt sofort mit Wasser und Seife abwaschen. Bei Augenkontakt das Auge sofort mindestens 10 Minuten lang mit fließendem kaltem Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen. Wenden Sie sich in einem solchen Fall an Ihren Händler vor Ort, um Unterstützung zu erhalten.

Bitte entsorgen Sie Batterien nicht im normalen Hausmüll, sondern recyceln Sie sie stets gemäß den örtlichen Gesetzen.

Wartung

Dies ist der Batterietyp, der in diesem Akkupack verwendet wird. Er nutzt Gel-Elektrolyt, der vollständig im Batteriegehäuse eingeschlossen ist. Wie der Name schon sagt, ist außer dem regelmäßigen Aufladen keine Wartung erforderlich. Da das Batteriegehäuse versiegelt ist, kann dieser Batterietyp bedenkenlos transportiert werden, ohne dass Säure auslaufen kann. Darüber hinaus ist er für den Transport in Flugzeugen, Schiffen und Zügen zugelassen.

Es wird empfohlen, die Batterien stets aufrecht zu transportieren und zu lagern.

Verwenden Sie ausschließlich Batterien, die von einem autorisierten Händler bezogen wurden.

Batteriepflege

Wir haben einen Batteriepflegeplan für wartungsfreie Batterien erstellt. Die Befolgung eines anderen Pflegeplans kann zu einer geringeren als erwarteten Leistung Ihres Mobilitätsfahrzeugs führen.

Hinweis: Setzen Sie keinen Teil des Akkus direkter Hitze aus und laden Sie ihn stets auf einer harten Oberfläche in einem gut belüfteten Raum. Laden Sie die Akkus nicht im Freien. Rauchen Sie nicht in der Nähe der zu ladenden Akkus. Halten Sie offenes Feuer vom Ladebereich fern.

Die Batterien dürfen nicht einfrieren.

Pflegeplan für Akkus

1. Verwenden Sie ausschließlich das zugelassene Ladegerät, das mit dem zu ladenden Fahrzeug kompatibel ist.

2. Laden Sie Ihre Akkus über Nacht auf, unabhängig davon, wie intensiv Ihr Mobilitätsgerät tagsüber genutzt wurde.

3. Unterbrechen Sie den Ladevorgang nicht.

4. Wenn Sie Ihr Mobilitätsgerät nicht benötigen, lassen Sie es bitte am Ladegerät angeschlossen. Dies schadet den Akkus nicht, solange die Steckdose eingeschaltet bleibt.

Lassen Sie das Ladegerät nicht an die Batterien angeschlossen, wenn der Netzstrom ausgeschaltet ist. Dadurch entlädt sich die Batterie mit der Zeit.

5. Wenn Sie Ihr Fahrzeug für einen längeren Zeitraum (mehr als 5 Tage) stehen lassen, laden Sie zunächst die Batterien 12 Stunden lang auf, entfernen Sie dann das Ladegerät und stellen Sie sicher, dass die Batterien abgeklemmt sind.

6. Wird die vollständige Aufladung nicht gewährleistet, werden die Batterien beschädigt, was zu kürzeren Reichweiten und einem dauerhaften Ausfall führen kann.

7. Laden Sie Ihre Akkus tagsüber nur im Notfall auf. Warten Sie bis zum Abend, um sie über Nacht vollständig aufzuladen.

8. Die Batterien müssen regelmäßig auf Beschädigungen überprüft werden. Sollten Sie Beschädigungen feststellen, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren örtlichen Mobilitätsfachhändler.

9. Die Einhaltung aller acht oben genannten Punkte sollte zu einer gesünderen Batterie, einer größeren Reichweite für den Fahrzeugnutzer und einer längeren Lebensdauer Ihrer Batterien führen.

Vorsicht

Denken Sie daran, den Stecker Ihres Scooters zu ziehen, wenn das Ladegerät ausgeschaltet ist, um ein Wegfahren im angeschlossenen Zustand zu verhindern. Der Scooter kann während des Ladevorgangs nicht benutzt werden.

Die Reichweite Ihres Fahrzeugs

Die meisten Hersteller von Mobilitätsprodukten geben die Reichweite ihrer Fahrzeuge entweder in der Verkaufsbroschüre oder in der Bedienungsanleitung an.

Die angegebene Reichweite kann je nach Hersteller variieren, selbst bei gleicher Batteriegröße. Wir messen die Reichweite unserer Fahrzeuge nach einheitlichen Kriterien, dennoch können Abweichungen aufgrund von Motoreffizienz und Gesamtgewicht der Ladung auftreten.

Die Reichweitenangaben wurden nach ISO berechnet. 7176, Teil 4: Theoretischer Energieverbrauchsbereich von Rollern.

Die angegebenen Wertebereiche sind als theoretische Maximalwerte zu verstehen und können sich verringern, wenn einer oder mehrere der folgenden Umstände eintreten:

1. Benutzergewicht über 300 Pfund.

2. Batterien, deren Alter und Zustand nicht mehr optimal sind.

3. Das Gelände ist schwierig oder ungeeignet, z. B. sehr hügelig, abschüssig, schlammiger Boden, Kies, Gras, Schnee und Eis.

4. Das Fahrzeug fährt regelmäßig Rampen hinauf.

5. Die Umgebungstemperatur ist entweder sehr heiß oder sehr kalt.

6. Beschädigung eines oder mehrerer Reifen.

7. Häufiges Anhalten und Anfahren.

8. Auch hochflorige Teppiche im Haus können die Reichweite beeinträchtigen.

Prüfen Sie vor Fahrtantritt immer, ob die Batterien ausreichend geladen sind.

Vergewissern Sie sich stets, dass Ihre Batterien in gutem Zustand sind und nicht ausgelaufen sind.

Setzen Sie keinen Teil Ihres Ladegeräts, Akkus oder Rollers direkter Hitze aus (z. B. Gasfeuer oder offenem Feuer).

Hinweis: Wenn Sie mit Ihrem Roller unterwegs sind und die Batterieanzeige einen niedrigen Wert anzeigt, kann die verbleibende Reichweite geringfügig erhöht werden, indem die maximal verfügbare Geschwindigkeit verringert wird.

3.Spezifikationen

MODELLNUMMER	PE0602
LÄNGE	1050 mm
RÜCKWÄRTS	50 0 mm
HÖHE	950 mm
MAXIMALES BENUTZERGEWICHT	135 kg
BATTERIE KAPAZITÄT	24 V12A h
MOTORLEISTUNG	250 W
MAX SICHER NEIGUNG	12°
SITZBASIS HÖHE	480-560 mm
MAX GESCHWINDIGKEIT	8 km/h
RAD DURCHMESSER	8 Zoll * 4
LADEGERÄT AUSSERHALB DES BORDES	2A
REICHWEITE	10-15 km
GESAMT GEWICHT	4,2 kg
SITZ GEWICHT	3 kg
BATTERIE GEWICHT	7,8 kg (±0,2 kg)

BODEN ABVERKAUF	85 mm
REGLER (Dynamisch)	S1U-2405
Nach Zu verhindern elektrisch Schockkategorie Einstufung A.1.4	Intern Leistung Klasse
Nach Zu verhindern elektrisch Schockkategorie Einstufung	B Klasse
Nach Zu Die Einstufung An der Grad von Schutz hinein Die flüssig	IPX4
In Mischung mit Luft von entzündlich Gas Und Sauerstoff oder Lachgas Oxid Mischung aus entzündlich Gas Bedingungen, klassifizieren von Die Sicherheit Grad	Nicht AP/APG
Nach Zu Die Betrieb Muster Einstufung	Kontinuierlich Betrieb
Volt von Die Mobilität Roller Leistung	24 V

4. Leitfaden für sicheren Betrieb und Verwendung

1) Allgemeine Warnhinweise

Vor Gebrauch prüfen: Bitte vergewissern Sie sich vor der Benutzung des Scooters , dass alle Teile korrekt montiert und fest angebracht sind.

Umgebungsauswahl: Verwenden Sie die Benutzen Sie den Scooter auf einer ebenen und hindernisfreien Fläche; vermeiden Sie die Benutzung auf rutschigem oder unebenem Untergrund.

Richtige Körperhaltung: Achten Sie beim Benutzen des Scooters stets auf eine korrekte Sitz- und Stehhaltung, um Stürze oder Verletzungen zu vermeiden.

Geschwindigkeitskontrolle: Bitte passen Sie die Geschwindigkeit des Scooters der Umgebung und Ihren eigenen Fähigkeiten an, um Unfälle durch zu schnelles Fahren zu vermeiden.

Wartung: Reinigen und warten Sie den Roller regelmäßig , um seinen guten Betriebszustand zu gewährleisten.

Fehlerbehebung: Sollten Schäden oder Funktionsstörungen festgestellt werden, stellen Sie die Nutzung bitte sofort ein und wenden Sie sich zur Reparatur an einen professionellen Reparaturdienst.

Änderungen und Zubehör: Jegliche nicht autorisierte Änderung der elektrischen Anlage des Scooters ist strengstens untersagt. Der Einbau von Batterien, Netzteilen oder zusätzlichem elektrischem Zubehör, das nicht vom Hersteller geliefert oder zertifiziert wurde, führt automatisch zum Erlöschen der Produktgarantie und der CE-Kennzeichnung.

Die Verwendung von nicht originalen Bauteilen kann zu schwerwiegenden Funktionsstörungen, Überhitzung oder Brandgefahr führen. Der Händler übernimmt in diesem Fall keine Haftung für Personen- oder Sachschäden. Reparaturen an diesem Produkt dürfen nur von einem autorisierten Fachmann durchgeführt werden.

Meldung und Überwachung von Zwischenfällen: Gemäß den Vorschriften für Medizinprodukte müssen Anwender oder medizinisches Fachpersonal alle schwerwiegenden Zwischenfälle im Zusammenhang mit diesem Produkt sowohl dem Hersteller/Vertrieb als auch den zuständigen Behörden melden. Ein schwerwiegender Zwischenfall ist definiert als ein solcher, der direkt oder indirekt zum Tod oder zu schweren gesundheitlichen Schäden des Anwenders hätte führen können.

Aufgrund der Bauart des Scooters wird von längeren Fahrten in Gebieten mit hohem Wasserstand abgeraten. Um Schäden am Motor zu vermeiden, empfiehlt es sich, den Scooter in Bereichen mit einer Wassertiefe von weniger als 5 cm zu nutzen.

Obwohl der Akku leicht entnommen werden kann, empfehlen wir, den Akku des Scooters im eingebauten Zustand zu laden. Dadurch verlängert sich die Lebensdauer des Scooters, da weniger häufiges Ein- und Ausstecken des Akkus notwendig ist.

5.Routinewartung

Die folgende Tabelle gibt einen Hinweis darauf, wann routinemäßige Wartungsprüfungen durchgeführt werden sollten.

Dort Ist NEIN Service Handbuch verfügbar. ***Wartung, Störung Finden Und Wartung sollte Sei getragen aus von ein autorisiert Händler, es sei denn ansonsten angegeben***	Täglich	Wöchentlich	Vierteljährlich	Normalerweise
Der Schecks unten dürfen Sei getragen				

aus von Die Benutzer				
Batterie Aufladung (Foto 5.3) Suchen bei Batterie Aufladung Indikator An Pinne vor use to o sicherstellen Batterien sorgfältig angeklagt .	•			
Wischen über mit A Feuchte Tuch Verwenden A Feuchte weich Tuch Und leicht Waschmittel An Paneele, Batterie Brunnen, Pflug Und Sitz.		•		
Überprüfen Reifen Jede Reifen sollen Sei frei von Trümmer, Öl, tief Schnitte oder Verzerrung.		•		
Lang über Nacht Batterie Aufladung Bitte sicherstellen Das Die Batterien Sind angeklagt für ein Minimum von 8 Stunden.		•		
Überprüfen Reifen für tragen (Sehen Foto 5.1 Und Foto 5.2) Suchen bei Die Reifen Zu sicherstellen Das Die treten Ist sichtbar Und kontinuierlich.			•	
Der Schecks unten muss Sei getragen aus von ein autorisierter Händler				
Sitz schwenken, Sitz gleiten (Wo tailliert)				•
Inspektion von Verdrahtung Und Steckverbinder für Wundscheuern Und tragen				•
Batterie Anschlüsse				•
Sauber Und schützen mit Petroleum Gelee.				

Sicherstellen Parken Bremse (wo tailliert) Ist korrekt angepasst				•
Überprüfen Stabilisator Räder für tragen				•
Überprüfen Motor Pinsel				•
Voll Service von Händler				•



P 5.1



P 5.2



P 5.3

6.Leitfaden zur Fehlerbehebung

SYMPTON	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
Verkürzt Reichweite	Batterien nicht angeklagt für lang genug	Aufladung Batterien für acht Std. oder mehr
	Batterien schwach Und dürfen nicht halten Aufladung	Ersetzen Batterie Pack
Batterie Pack nicht Laden oder Batterie Messgerät Shows leer Nach Laden	Batterie Pack Fehler	Ersetzen Ladegerät
	Aufladung Fehler	Kontaktieren Sie uns am Ende des Handbuchs
	Ladegerät Webstuhl oder Stecker beschädigt	Überprüfen Stecker Sand Webstühle
	Lose Verbindung	Versuchen A Wand Buchse In A anders Zimmer

	NEIN aus setzen aus Wand Outlet	Stecker ziehen aus Wand& ändern Sicherung
	Sicherung im Netzstecker des Ladegeräts geblasen	Schalten aus Und drücken Taste zurück In
	Taste An Batterie Pack hat geplatzt aus	Schalten aus Und drücken Taste zurück In
	Ausgabe Sicherung In Ladegerät geblasen	Stecker ziehen aus Wand Und Kontakt Händler
Batterie Laden aktuell hoch	Fehlerhaft Batterien	Ersetzen Batterie Pack
	Roller umgeschaltet An während Laden	Drehen Roller aus
NEIN fahren	Bremsfreigabe Hebel gelöst	Engagieren Bremsfreigabe Hebel
	Wohnung Batterien	Aufladung Batterie Pack
	Roller Ist nicht umgeschaltet An mit Schlüssel	Sicherstellen Die Schlüssel Ist umgeschaltet An
	Batterie Pack nicht beschäftigt richtig	Überprüfen Batterie Pack Ist voll beschäftigt auf Steckverbinder
	Ladegerät verstopft In	Stecker ziehen Ladegerät
	Taste An Batterie Pack geplatzt aus	Zurücksetzen Schutzschalter Taste
	Getrennt Webstuhl oder Stecker	Überprüfen alle Stecker & Webstühle
	Kontrolle System Fehler	Kontakt Händler
Motor Läufe unregelmäßig und/oder geräuschvoll	Elektrische Fehlfunktion	Kontakt Händler
	Kontrolle System Fehler	Kontakt Händler

TUN NICHT VERSUCHEN ZU OFFEN BELIEBIG TEILE VON DER ROLLER KONTROLLE SYSTEM, BATTERIE PACK, Webstühle Stecker ODER BATTERIE LADEGERÄT.

DER KONTROLLE SYSTEM IST SICHERHEIT KRITISCH UND DORT SIND NEIN BENUTZER GEBRAUCHSFÄHIG TEILE

7.Transport

Wie zerlegt man einen Elektromobil?

1. Klappen Sie die Rückenlehne nach hinten, lösen Sie die Befestigungsmutter unter dem Sitz, ziehen Sie die Schraube heraus und entfernen Sie Sitz und Heckkorb zusammen (der Heckkorb kann eingeklappt werden, und der Benutzer kann je nach den tatsächlichen Gegebenheiten entscheiden, ob die Armlehnen und der Heckkorb entfernt werden sollen; der Demontagevorgang ist umgekehrt zum Montagevorgang).

2. Nehmen Sie die Batterie aus dem Batteriefach und bewahren Sie sie separat an einem anderen Ort auf. Achten Sie dabei darauf, dass die Batterie möglichst nicht aneinandergerät.

3. Den vorderen Korb des Rollers abnehmen und separat verstauen.

4. Stellen Sie den Winkel des Rückspiegels so ein, dass beim Einklappen des Bedienhebels eine Kollision mit dem Rückspiegel vermieden wird.

5. Den Befestigungsknopf des Bedienhebels lösen, den Bedienhebel nach unten klappen und den Befestigungsknopf wieder festziehen.

Legen Sie alle zerlegten Teile in den Kofferraum des Autos und bewahren Sie die Batterie an einem sicheren Ort auf.

8.Identifikatorbeschreibung

Symbol	Einleitungen	Symbol	Einleitungen
CE	CE-Zeichen	MD	Medizinprodukt
	Name und Anschrift des Herstellers	EC REP	Name und Anschrift des Bevollmächtigten der Europäischen Union
	Herstellungsdatum	UDI	Eindeutige Geräte-ID
SN	Seriennummer		Importeur
	Vorsicht		Gebrauchsanweisung beachten
	Vor Sonnenlicht schützen		Trocken halten
	Nicht im Hausmüll entsorgen.		Betriebstemperatur: 0 ° C bis 40 ° C

【Hersteller】



Firma: Tianjin Promoting Medical Technology Co., LTD

Adresse: Xiyingmen Street, Bezirk Xiqing, Tianjin, China .

【Bevollmächtigter Vertreter der Europäischen Union】

EC REP

Humiss Beratung GmbH

Gneisenaustraße 8. 40477, Düsseldorf, Deutschland

【 Importeur 】



Quirumed SLU

C/ Corretger 117, 46980 Paterna , Valencia (Spanien)