Bedienungsanleitung

SKR002-1.539
ABS-Rollwagen



SAIKANG Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.

AKTIENKODE: 870098

Inhaltsverzeichnis

Einführung in die Bedienungsanleitung 2

1. Montageanleitung ..... **¡Error! Marcador no definido.**

2. Gebrauchsanweisung 6

    2.1 Anwendungshinweise für Rollen 7

3. Fehlerbehebung 8

4. Wartung des Gerätewagens 8

5. Verpackung, Transport, Lagerung 9

6. Kundendienst 9

Einführung in die Bedienungsanleitung

Hinweis:

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die darin beschriebenen Schritte genau, bevor Sie das Gerät installieren und in Betrieb nehmen. Wir erwarten von allen Benutzern, dass sie die Inhalte der Bedienungsanleitung sowie alle Sicherheitshinweise kennen.

►Diese Anleitung gilt für den Instrumentenwagen SKR002-1.539. Sie enthält die Montageanleitung, die Bedienungsanleitung und die Wartungspunkte.

►Die Abbildungen in dieser Anleitung dienen lediglich als Orientierungshilfe für den Benutzer. Im tatsächlichen Gebrauch beziehen Sie sich bitte auf das reale Objekt.

►Diese Bedienungsanleitung enthält die Beschreibung, die Anleitung, die Wartungshinweise und die technischen Parameter des Produkts.

►Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst oder Ihren Händler.

►Jeder, der dieses Produkt verwendet oder bedient, sollte diese Anleitung lesen und befolgen.

►Abgesehen von einigen unvorhergesehenen Situationen müssen sich die Benutzer mit der Verwendung und den Vorsichtsmaßnahmen vertraut machen.

1. Montageanleitung

ABS-Rollwagen

Abbildung



Technische Daten

Geeignet für den Einsatz in verschiedenen Abteilungen: Praktischer Multifunktionswagen

Modell: SKR002-1.539 Abmessungen: 539 × 366 × 915 mm

1. Die Tischplatte wird in einem einstufigen ABS-Spritzgussverfahren hergestellt; die obere, mittlere und untere Ablage sind an drei Seiten mit Schutzleisten versehen. Die obere Ablage verfügt an einer Seite über einen Handlauf;
2. Ausgestattet mit geräuscharmen 3-Zoll-Lenkrollen, von denen zwei mit Bremsen versehen sind;
3. Der Wagen hat eine maximale Tragkraft von 50 kg. Er läuft leise und ohne ungewöhnliche Geräusche, wodurch er sich ideal für den Einsatz in Krankenhäusern eignet, um die Störung der Patienten so gering wie möglich zu halten.



Verpackung

Verpackungsmaße: 585 × 265 × 405 mm

Verpackungsvolumen: 0,06 m³

Bruttogewicht: 7,8 kg



Installationsanleitun

Wichtiger Hinweis:

Bitte stellen Sie sicher, dass der Rollwagen gemäß der Anleitung korrekt montiert wird.

Bestandteile



① Handlauf*1 ② Geländerhülse mit einem Loch*6 ③ Paneel*3

④ Geländerabdeckungen mit zwei Löchern*6 ⑤ Kurze Schienen*6 ⑥ Lange Schienen*3

⑦ Rollen ohne Bremse*2 ⑧ Rollen mit Bremse*2 ⑨ Schrauben für die obere Abdeckung*2

Montage



1. Montieren Sie die Griffe und Geländer wie auf dem Bild gezeigt



2. Nachdem Sie das Gerät aufrecht aufgestellt haben, ziehen Sie die vier Pfosten fest; montieren Sie anschließend die Geländerhülsen. Verwenden Sie Geländerhülsen mit zwei Löchern an den beiden hinteren Pfosten und Geländerhülsen mit einem Loch an den beiden vorderen Pfosten.



3. Montieren Sie die langen und kurzen Geländer entsprechend der Position der Tischplatte von vorne nach hinten.



4. Montieren Sie die zweite Lage der Paneele; achten Sie darauf, dass die vordere und hintere Ausrichtung der Paneele übereinstimmen.



5. Ziehen Sie die vier Pfosten fest. Geländerhülsen.



6. Für die hinteren beiden Pfosten werden doppellochige Geländerhülsen verwendet, für die ersten beiden Pfosten einlochige Geländerhülsen.



7. Montieren Sie die langen und kurzen Geländer entsprechend der Position der Arbeitsplatte von vorne nach hinten.



8. Montieren Sie die dritte Schicht der Paneele; achten Sie dabei auf die Ausrichtung der Paneele in Längsrichtung



9. Ziehen Sie die vier Rollen fest. Es wird empfohlen, die Rollen mit diagonalen Bremsen zu montieren.



10. Stellen Sie den Wagen aufrecht; die Montage ist abgeschlossen.

Anwendung

Anwendungsbereiche: Krankenhäuser, Medikamentenversorgung, Behandlung, Überwachungsgeräte, EKG-Geräte; Kosmetiksalons, Pflegeheime, Sozialeinrichtungen, Sanatorien, Hotels, Zoohandlungen, Schulen, 4S-Geschäfte usw.;

2. Anwendungsweise




1-Hauptteil mit 2 Rollen


Größe des Instrumentenwagens	Länge	mm	539
	Breite		366
	Höhe des Wagens über dem Boden		915
Gewicht	Sichere Traglast	kg	50

2.1 Verwendung der Rollen

2.1.1 Feststellen der Rolle: Nachdem Sie den Wagen in die gewünschte Position geschoben haben, drücken Sie den Knopf und stellen Sie die Rolle fest, sobald Sie ein „Klicken“ hören, wie in der Abbildung unten dargestellt.

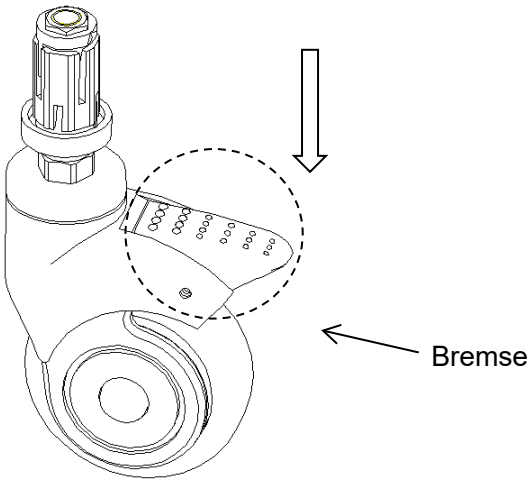

2.1.2 Rolle entriegeln: Heben Sie den Knopf mit dem Fuß an und entriegeln Sie die Rolle, sobald Sie ein „Klick“ hören. c k.

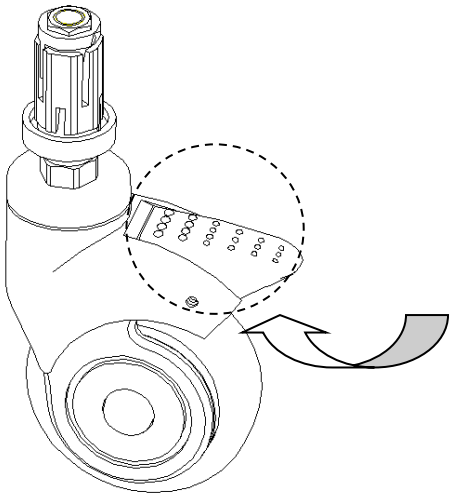

3. Fehlerbehebung

Häufige Störungen	Mögliche Ursachen	Maßnahmen zur Fehlerbehebung
Der gesamte Wagen lässt sich nur schwer bewegen	1. Die Rolle ist arretiert, ohne dass die Bremse gelöst wurde 2. Die Rolle ist beschädigt	1. Lösen Sie die Bremse 2. Die Rolle austauschen

4. Wartung des Instrumentenwagens

1. Um den Wagen sicher nutzen zu können, müssen regelmäßig Sicherheitsüberprüfungen durchgeführt werden. Führen Sie alle sechs Monate eine umfassende Überprüfung durch, um sicherzustellen, dass die Verbindungsteile fest sitzen und der Wagen einwandfrei funktioniert.

2. Wenn der Instrumentenwagen das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, können die Metall- und Kunststoffteile des Wagens dem Recycling zugeführt werden.

3. Vermeiden Sie Stöße gegen den Wagen und Kratzer an den Rohren durch scharfe Gegenstände.

4. Bei Verschmutzungen der Konstruktion empfehlen wir, diese mit Wasser zu reinigen. Verwenden Sie keine alkalischen oder ätzenden Chemikalien, um Rostbildung auf der Edelstahloberfläche zu vermeiden.

5. Überprüfen Sie regelmäßig die Rollen, um Stöße oder Überlastungen zu vermeiden, da diese zu Schäden an den Rollen führen können.

6. Es ist verboten, die Rollen beim Bremsen gewaltsam zum Stillstand zu bringen, da dies zu Schäden am Bremssystem führt.

7. Der Verschleiß der Lauffläche des Rades lässt sich durch eine Sichtprüfung feststellen. Es können sich Fadenreste und andere Ablagerungen um das Rad gewickelt haben. Lösen Sie die Schrauben und Muttern des Rades, entfernen Sie die Rückstände und prüfen Sie, ob das Radlager beschädigt ist. Sind die Teile unbeschädigt, können sie wieder zusammengebaut und verwendet werden.

8. Entscheiden Sie anhand des Verschleißgrades, ob die gesamte Rolle ausgetauscht werden muss. Stellen Sie nach dem Austausch oder Einbau des Rades sicher, dass die Achsenbolzen und -muttern zuverlässig befestigt sind. Verwenden Sie nach Möglichkeit eine Sicherungsscheibe oder eine Sicherungsmutter.

9. Bei Rollen mit Bremsen muss regelmäßig überprüft werden, ob die Bremsen ordnungsgemäß funktionieren. Überprüfen Sie die Bremsen einmal täglich oder vor jedem Gebrauch. Bei einem

Instrumentenwagen mit mehreren Bremsrollen darf jeweils nur eine Bremsrolle arretiert werden, um durch Schieben des Wagens zu prüfen, ob die Bremsleistung jeder einzelnen Rolle einwandfrei ist. Sollte die Funktion der Bremsrollen aufgrund von Verschleiß oder Beschädigungen an den Rädern ausfallen, tauschen Sie die Räder unverzüglich aus und prüfen Sie anschließend das Bremssystem erneut.

10. Sollte der Mechanismus des Bremssystems der Rolle beschädigt sein und die Bremse repariert oder ausgetauscht werden müssen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst oder an einen von unserem Unternehmen autorisierten Händler. Bei jedem Austausch der Bremsen muss die Bremsleistung der Rollen erneut geprüft werden.

5. Verpackung, Transport, Lagerung

1. Die Verpackung des Instrumentenwagens erfolgt gemäß Vertrag oder Produktnorm.
2. Vermeiden Sie beim Transport des Instrumentenwagens Stöße, starke Erschütterungen sowie Sonneneinstrahlung und Regen.
3. Der Instrumentenwagen sollte wie folgt gelagert werden:

a) Umgebungstemperatur: -40 °C bis 70 °C.

b) Relative Luftfeuchtigkeit: ≤ 95 %.

c) Luftdruck: 500 hPa bis 1060 hPa.

6. Kundendienst

1. Bitte bewahren Sie die mitgelieferten Unterlagen und Rechnungen zu diesem Produkt sorgfältig auf. Sie müssen diese Unterlagen vorlegen, wenn das Unternehmen Garantie- und Wartungsarbeiten am Produkt durchführt.
2. Sollten während der Nutzung Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an unser Unternehmen, damit wir Ihnen umgehend präzisen und schnellen technischen Support sowie Wartungsleistungen anbieten können.
3. Bauen Sie die inneren Bauteile dieses Produkts nicht selbst auseinander, um unnötige Schäden zu vermeiden. Sollten Sie feststellen, dass die Nutzung aufgrund von Qualitätsproblemen beeinträchtigt ist, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst oder an einen unserer autorisierten Händler.
4. Sollte das Produkt innerhalb eines Jahres ab Kaufdatum aufgrund von Qualitätsmängeln tatsächlich beschädigt sein oder nicht ordnungsgemäß funktionieren, repariert das Unternehmen das Produkt für die Nutzer kostenlos.
5. Lebenslanger Service durch den Hersteller: JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO LTD

MODEL:SKR002-1.539 | REF.: 319-SKR002-1.539

CARRO HOSPITALARIO Y MÉDICO / MEDICAL TROLLEY / CHARIOT MÉDICAL / CARRELO SANITARIO / CARRO MÉDICO / MEDIZINISCHER WAGEN

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd
No. 35 Lehong Road, Modern Agriculture
Demonstration Park, Zhangjiagang City,
Jiangsu Province, China

EC REP

SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel,
The Netherlands

CE MD

Quirumed S.L.U. CIF B97267405
C/Corretger 117 Pq.Emp.Tactica,Paterna,
46980, Valencia(Spain)

LOT:HW25043

2025-09-16

SAIKANG Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.

AKTIENCODE: 870098

Nr. 35, Lehong Road · Zhangjiagang (Jiangsu) · China
+86 18021231901
sales@chinasaikang.com
www.saikangmedical.com